



Báscula Electrónica Colgante

Electronic Crane Scale



Función TARA

Funciona con 3 Vcc
(1 batería de 3 Vcc tipo CR2032)

LEA ESTE MANUAL ANTES DE HACER USO DE LA BÁSCULA

BAC-20



Ahorro de
energía



Pantalla
iluminada

20 kg / 10 g

Capacidad Máxima / División Mínima



Excede los Estándares
de Certificación

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza durabilidad ya que la báscula BAC-20 ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la báscula RHINO modelo BAC-20 y le será útil para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXACTITUD

Media III

CAPACIDAD

Máx= 20 kg Min= 200 g

d=e= 10 g d_r= 10 g

Lím= 30 kg T_r= 20 kg

ALIMENTACIÓN


3 V⁻⁻⁻

(1 batería de 3 V⁻⁻⁻ tipo CR2032)

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

0 °C a 40 °C

INDICADORES DE PANTALLA

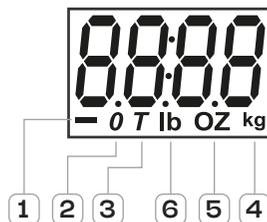

1	2	3	4	5	6
Valor negativo	Cero	TARA	Kilogramos	Onzas	Libras

FUNCIONES DEL TECLADO

ON/OFF
LUZ

ON/OFF: Presione por 3 segundos para apagar el equipo cuando se encuentre en modo de pesaje

LUZ: Control de luz de respaldo, presione una vez para prender o apagar la luz de respaldo.

TARA
UNID

TARA: Presione la tecla una vez para regresar la báscula a peso cero o activar la función Tara.

UNID: Presione la tecla por 3 segundo para cambiar de unidad de medida a kilogramos (kg), libras (lb) u onzas (oz).



GUÍA RÁPIDA DE USO

- Retire la báscula de su empaque, asegúrese de que esté en perfectas condiciones.
- Encienda la báscula utilizando la tecla .



PRECAUCIONES

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

- La a pantalla mostrara "**Lo**" cuando la batería este baja. Favor de reemplazar la batería.
- La pantalla mostrara "**Err**" cuando se sobre cargue la báscula. Remueva el sobrepeso para evitar daños.



ADVERTENCIAS

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

No abrir la báscula por su cuenta o la garantía será nula.



La báscula no debe quedar expuesta a goteos o salpicaduras por líquidos.



Proteger la báscula de los insectos, no utilice aerosol, solo productos sólidos contra insectos.



No dejar caer de golpe el producto que desea pesar, esto puede dañar la celda de carga.



No dirigir el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia la báscula.



Proteger la báscula del polvo y la humedad ya que pueden dañarla.



PROCESO DE PESAJE

Presione para encender la báscula antes de cargar cualquier peso y espere que se estabilice.

Coloque lo que desea pesar en la báscula y la pantalla mostrará el peso del objeto, cuando la pantalla muestre "0" levante la báscula lentamente. Asegúrese que la báscula este horizontal y balanceada.

La lectura del pesaje se bloqueará después de parpadear 3 veces. La báscula se apagará automáticamente si permanece así por más de 1 minuto.

Presione para ingresar a la función de "TARA" después de bloquear el peso, para regresar a cero retire el peso y presione nuevamente .

NOTA. Si el peso es mayor a 1 kg la báscula mostrará "T" en la pantalla indicando que la función "TARA" está activa, si el peso es menor a 1 kg no se visualizará "T" en pantalla, pero la función estará activa.

Función de pesaje consecutivo: después de que la lectura se bloquee, siga pesando para desbloquear. La pantalla mostrará un nuevo pesaje.

Bajo el modo de pesaje, presione por 3 segundos para apagar.



CONVERSIÓN DE UNIDAD DE MEDIDA

Bajo el modo de pesaje, presione por 3 segundos para cambiar a la unidad de pesaje deseada: kg (kilogramos), lb (libras) y oz (onzas).



BATERÍA

La báscula funciona con una batería de litio 3V CR2032.

Antes de usarse por primera vez, abra la tapa que protege la batería en la parte posterior.

Remueva la hoja de aislamiento y coloque la batería.

Cierre la tapa.



REEMPLAZO DE BATERÍA

La pantalla mostrara "Lo" cuando la batería este baja, favor de reemplazar la batería:



Abra la tapa que protege la batería cuando la báscula este apagada. Saque la batería usada (con la ayuda de un objeto punzante, si es necesario)

Coloque la batería nueva (para evitar problemas tome nota de la polaridad de la batería).



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Siga estos pasos para garantizar el correcto funcionamiento de su báscula y ampliar su tiempo de vida:

Limpe el producto con un paño suave, ligeramente húmedo (no mojado).

No sumerja la báscula en agua o utilice productos abrasivos para limpiarla.

Todas las piezas de plástico deben ser limpiadas inmediatamente después del contacto con grasa, especias, vinagre y los alimentos con sabores y colores fuertes. Evite el contacto con ácidos de jugos cítricos.

En caso de apoyar su báscula en una superficie, utilice siempre soportes planos y estables.

Evite golpear, sacudir, y no deje caer su báscula pues esto puede provocar daños que no son cubiertos por la garantía.

La báscula es un instrumento preciso. Por favor, trátela con cuidado y evite sobrecargarla.

Coloque la báscula en un lugar fresco y seco para evitar que se genere humedad en su interior.

En caso de no encender la báscula, comprobar si la batería está instalada correctamente, o si esta tiene la carga suficiente.

Este equipo se diseñó para uso familiar solamente. No es recomendable usar para fines comerciales.

PÓLIZA DE GARANTÍA

La báscula BAC-20 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza sellada y con la fecha por su distribuidor, recibo de compra o factura junto con la báscula en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.

- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por una báscula equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería y la calibración o ajuste de peso de la báscula.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario.
- Cuando la báscula se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando la báscula hubiese sido alterada o reparada por personal no autorizado.
- Cuando la báscula hubiese sido dañada por insectos o plagas.
- Daño causado por descargas eléctricas.
- Daño causado por derrame de líquidos o humedad.

Si el centro de servicio autorizado se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918.

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4,
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán
de Zaragoza, Estado de México, México,
C.P. 52977, Tel.: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a tus básculas o hacer válida la garantía.

Servicio, mantenimiento y refacciones:

55 4429 0229 en la CDMX

o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

CENTROS DE SERVICIO RHINO



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx

Sello del distribuidor