



Báscula Electrónica Colgante

Electronic Crane Scale



Congelación de lectura (HOLD)

Acumulación de mediciones

LEA ESTE MANUAL ANTES DE HACER USO DE LA BÁSCULA

BAC-5T



Batería recargable
de 100 horas



Control remoto

5 t / 2 Kg

Capacidad Máxima / División Mínima



Excede los Estándares
de Certificación

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza durabilidad ya que la báscula BAC-5T ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la báscula RHINO modelo BAC-5T y le será útil para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

EXACTITUD

Media III

CAPACIDAD

Máx= 5,000 kg Min= 40 kg
d=e= 2 kg d_r= 2 kg
Lím= 7,500 kg T= 5,000 kg

ALIMENTACIÓN

9 V $\approx$ 1,2 Ah
del adaptador ca / cc

BATERÍA RECARGABLE

6 V $\approx$ 4,0 Ah

TEMPERATURA
DE OPERACIÓN

0 °C a 40 °C

CONOCE TU EQUIPO

PANEL Y CONTROL REMOTO



FUNCIONES TECLADO

FUNCIÓN BÁSICA	FUNCIÓN SECUNDARIA
ON/OFF Enciende y apaga la báscula	Salir
TARA Sustrae el valor de TARA / Selección inferior de parámetros	Peso de TARA predeterminado
0 Regresa a cero / Selección superior de parámetros	Cambio de unidades kg / lb
HOLD Congela la lectura	Confirmar selección de parámetros
ZERO Ingresar a las funciones secundarias	Ingreso a calibración


FUNCIONES CONTROL REMOTO

FUNCIÓN BÁSICA	FUNCIÓN SECUNDARIA
Acc Ingresar la función de acumular / Selección inferior de parámetros	Sin función
del Elimina el dato anterior acumulado / Selección izquierda de parámetros	Eliminación de acumulación
F1 Comprueba la acumulación	Compruebe nivel de voltaje de la batería
F2 Sin función	Sin función
F3 Comprueba el último peso	Visualiza el código interno
F4 Almacenar el peso	Realiza una prueba de inicio de la báscula
F5 Cambio de unidades kg / lb	Sin función
↑ Ingresar a las funciones secundaria	Sin función
0 Regreso a Cero	Cambio de unidades kg / lb
TARA Sustrae el valor TARA / Selección derecha de parámetros	Peso de TARA predeterminado.
⏏ Congela lectura	Ingreso a parámetros

PARTES DE SU EQUIPO


1 Gancho superior	2 Gancho inferior	3 Panel	4 Carcasas
5 Celda de carga	6 Pantalla	7 Perno de gancho inferior	8 Rondana de perno
9 Buje de perno	10 Clip de seguridad		

DIAGRAMA DE ARMADO

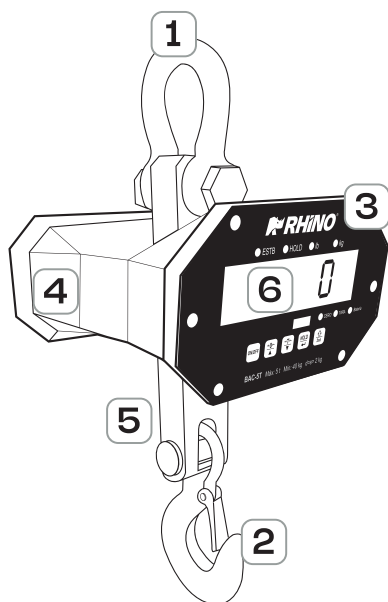

- Coloca el buje de perno **9** dentro del orificio del gancho inferior **2**.
- Coloque el buje de perno **9** y gancho inferior **2** en la ranura de celda de carga **5**.
- Inserte el perno de gancho inferior **7** atravesando la celda de carga **5** y el buje de perno **9**.

- Enrosque la rondana de perno **8** y asegure con el clip de seguridad **10** para que el gancho quede correctamente ensamblado.

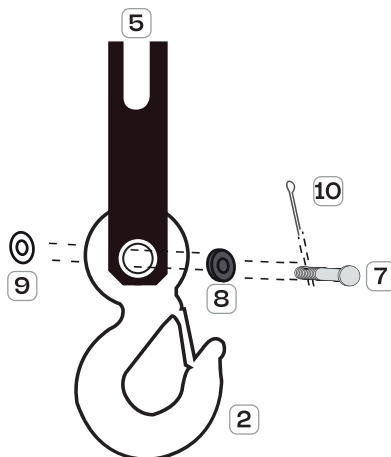

GUÍA RÁPIDA DE USO

- Retire la báscula de su empaque, asegúrese de que esté en perfectas condiciones y que incluya todos sus accesorios (adaptador de corriente, 2 baterías AAA, control remoto y manual).
- Coloque su báscula en un lugar fuerte y firme, asegurando la argolla superior con su grapa de seguridad, debe cerciorarse que la estructura de soporte tenga capacidad superior a 5 toneladas.
- La báscula mostrará la detección de cualquier carga (gancho o contenedor) y se ajustará a cero automáticamente.
- Presione **ON/OFF** durante 1 segundo para encender la báscula, hará una revisión de arranque y después estará lista para usarse.

- La báscula debe tener los indicadores de **CERO** y **ESTABLE** activados y el indicador de **UNIDAD** seleccionado.

- La báscula encenderá siempre en kilogramos (valor predefinido), a menos que se configure para iniciar con otra unidad de medida preestablecida.

- Para apagar la báscula presione  desde la báscula o  en el control remoto durante un segundo, la pantalla mostrará la leyenda **"OFF"** indicando que se ha apagado la báscula correctamente.



ADVERTENCIAS

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

No abrir la báscula por su cuenta o la garantía será nula.



La báscula no debe quedar expuesta a goteos o salpicaduras por líquidos.



No dejar la carga por más tiempo del necesario enganchada a la báscula, esto puede afectar su precisión.



No sobrepasar la capacidad de la báscula y no dejar caer de golpe el producto a pesar, esto puede dañar la celda de carga y anular la garantía.



No utilizar la báscula en lugares húmedos ni con lluvia ya que esto puede dañarla.



Siempre inspeccionar los ganchos de seguridad antes de utilizar la báscula.



ENCENDIDO Y APAGADO

- Presione la tecla de  en la báscula (no encienda con el control remoto), realice una prueba automática de encendido y compruebe el voltaje de la batería (el nivel de voltaje se mostrará al encender o apagar la báscula y amostará **"U - - - -"**).

APAGADO DEL EQUIPO

- Presione la tecla  desde la báscula o con el control remoto, si la báscula no realiza ninguna operación en 8 minutos, la báscula se apagará de forma automática.



FUNCIÓN CERO

Permite regresar a Cero el valor en pantalla en caso de que muestre algún valor sin tener peso.

Si la báscula muestra un valor para ajustar a ceros presione la tecla  para borrar el valor mostrado.



CONVERSIÓN DE UNIDADES DE MEDIDA

Permite cambiar la unidad de medida de KILOGRAMOS a LIBRAS y viceversa.

Presione la tecla  en la báscula, la pantalla mostrará **"2nd"**, luego presione la tecla  para convertir kg a lb.



CONFIGURACIÓN AVANZADA

Presione la tecla  en la báscula o la tecla  en el control remoto, la pantalla mostrará **"2nd"**, selecciona la función que desee ejecutar. Para salir del modo de segunda función presione la tecla . (Revise el apartado de funciones generales y control remoto)



FUNCIÓN TARA

Permite pesar productos contenidos en algún recipiente cuyo peso no quiere ser incluido en el total, obteniendo así el peso neto.

TARA POR TECLA

- Presione la tecla  para ajustar a cero, en caso de que requiera ganchos adicionales para sujetar la masa que va a pesar, utilice Tara para descartar el peso de los ganchos o instrumentos adicionales.

TARA PREDETERMINADA

- Presione  , la pantalla mostrará **"2nd"**, luego presione  , la pantalla mostrará **"00000"**; presione las teclas  ,  ,  y  para ingresar el valor del peso tara, luego presione la tecla  para confirmar el peso tara, después la báscula pasará al modo de peso neto.



FUNCIÓN HOLD

Permite congelar el valor de una medición en la pantalla aun cuando se retire o se añada peso a la báscula.

Presione la tecla  de la báscula o  del control remoto para congelar el peso mostrado en la pantalla; presione otra vez la tecla para descongelar el peso y pasar a la función de pesaje normal.



FUNCIÓN DE ACUMULAR

Permite realizar acumulaciones de peso e ir sumando los valores.

- Cargue el peso y hasta que la flecha indique **(ESTB)**.
- Presione la tecla  en el control remoto, en la pantalla se mostrará **"ACC"**, si excede el límite de acumulaciones en la pantalla se mostrará **"noACC"**, presione la tecla  de segunda función, para borrar los datos acumulados, en la pantalla se mostrará **"dEL"**, si no muestra aparecerá **"noDEL"**.
- Presione la tecla  en el control remoto, en la pantalla se mostrará **"n****"** que muestra el número acumulado, mostrará el peso total y después de 3 segundos y volverá a la pantalla de pesaje principal.
- Presione la tecla  , se mostrará en la pantalla **"2nd"**, luego presione la tecla  en el control remoto, para borrar los datos acumulados, en la pantalla se mostrará **"CLEAR"**.



FUNCIÓN STORE

- Con el control remoto presione la tecla , la pantalla mostrará **"store"**, para guardar el valor de peso actual presione la tecla , la pantalla mostrará **"lastO"**, presiona  y  para elegir un número de serie diferente (peso actual guardado como 0, el primer guardado como 9).
- Presione la tecla , visualice el peso correspondiente por 2 segundos, luego vuelve al modo de pesaje.

PÓLIZA DE GARANTÍA

La báscula BAO-5T—marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza sellada y con la fecha por su distribuidor, recibo de compra o factura junto con la báscula en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.

- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por una báscula equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería y la calibración o ajuste de peso de la báscula.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario.
- Cuando la báscula se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando la báscula hubiese sido alterada o reparada por personal no autorizado.
- Cuando la báscula hubiese sido dañada por insectos o plagas.
- Daño causado por descargas eléctricas.
- Daño causado por derrame de líquidos o humedad.

Si el centro de servicio autorizado se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918.

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por: Rhino Maquinaria S.A. de C.V., Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4, Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, México, C.P. 52977, Tel.: 55 4429 0229 R.F.C. RMA070613AY7

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a sus básculas o hacer válida la garantía.

Servicio, mantenimiento y refacciones:

55 4429 0229 en la CDMX

o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

CENTROS DE SERVICIO RHINO



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx

Sello del distribuidor