




## Báscula Electrónica de Paquetería

Postal Platform Scale



### BAPAQUE-100

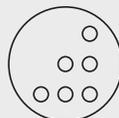

Conteo  
de piezas



Funciona con 4  
baterías de 1,5 Vcc AA  
(6 Vcc) incluidas

### 200 kg / 100 g

Capacidad Máxima / División Mínima

Cable espiral retráctil de 2.5 metros

Incluye base para fijar



LEA ESTE MANUAL ANTES DE HACER USO DE LA BÁSCULA

## CONOZCA SU EQUIPO

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza durabilidad ya que la báscula BAPAQUE-100 ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la báscula RHINO modelo y le será útil para futuras referencias.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### EXACTITUD

Medía III

### CAPACIDAD

Máx= 100 Kg Mín= 1 Kg  
d=e= 50 g dT= 50 g  
Lím= 165 Kg T= 110 Kg

### ALIMENTACIÓN

6 Vcc  
(4 baterías AA de 1.5 Vcc)

### TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° C a 40° C

Pantalla



Teclado

## FUNCIONES DE LOS BOTONES



Al presionar este botón se encenderá y/o apagará la báscula.



Al presionar este botón se cambia la unidad de medida de la báscula.

La unidad de medida se indica mediante el símbolo kg/lb en el lado derecho de la pantalla.



Cuando la báscula esté encendida, mantenga presionado el botón **CNT** durante 3 segundos y presione el botón **UNID** para elegir la cantidad de la muestra (25/50/75/100).

Coloque los elementos de acuerdo con la cantidad de muestra que elija, presione el botón **CNT** para confirmar, coloque todos los elementos que desea contar, la pantalla mostrará la cantidad.

Si la báscula detecta una sobrecarga la pantalla mostrará "O-LD".



Al presionar este botón se descontará el peso de la carga sobre la báscula.

La función de TARA eliminará el peso que esta sobre el plato de la báscula, como un contenedor o recipiente. Esto le dará el peso solo de los elementos agregados al contenedor o recipiente.

## CARACTERÍSTICAS

- Sensores en celda de carga de alta precisión.
- Mango oculto para facilitar su transporte.
- Pantalla LCD con luz de fondo.
- Función de cambio de unidad.
- Función de conteo de piezas.
- Función de TARA.
- Batería baja "Lo" e indicación de sobrecarga "EEEE".
- Puede colocar la pantalla en la pared, poste y/o superficie utilizando la base (incluida).
- Si no utiliza la báscula, se apagará automáticamente después de 5 minutos de inactividad.



## GUÍA DE USO

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

- Coloque la báscula en una superficie plana, estable y nivelada.
- Coloque las baterías en la báscula y presione el botón  para encender la báscula.
- Espere hasta que la pantalla muestre "0.0" (cero) antes de colocar cualquier peso en la báscula.
- Coloque con cuidado los artículos sobre la báscula y la pantalla mostrará el peso.
- Puede cambiar entre unidades de pesaje presionando la tecla  si lo requiere puede elegir entre kilogramos (kg) y/o libras (lb).



## ADVERTENCIAS

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

No abrir la báscula por su cuenta o la garantía será nula.



Asegúrese de que la etiqueta de garantía no esté rota antes de recibir su equipo.

No deje la carga por más tiempo del necesario enganchada a la báscula, esto puede afectar su precisión.



No sobrepase la capacidad de la báscula y no deje caer de golpe el producto a pesar, esto puede dañar la celda de carga y anular la garantía.

No utilice su balanza en lugares húmedos, ya que esto puede afectar al equipo.



## PRECAUCIONES

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

Cuando la pantalla muestra "LO" después de encenderla significa que las baterías tienen carga baja. Reemplace las baterías tipo AA de 1.5 Vcc.

## PÓLIZA DE GARANTÍA

La báscula BAPAQUE-100 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza sellada y con la fecha por su distribuidor, recibo de compra o factura junto con la báscula en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por una báscula equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería y la calibración o ajuste de peso de la báscula

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario.
- Cuando la báscula se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando la báscula hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando la báscula hubiese sido dañado por insectos o plagas.
- Daño causado por descargas eléctricas.
- Daño causado por derrame de líquidos o humedad.

Si el centro de servicio autorizado se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918.

Correo electrónico: [servicio@rhino.mx](mailto:servicio@rhino.mx)

La presente garantía es otorgada por:  
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.  
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4,  
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán  
de Zaragoza, Estado de México, México,  
C.P. 52977, Tel.: 55 4429 0229  
R.F.C. RMA070613AY7

## ¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a sus básculas o hacer válida la garantía.

Servicio, mantenimiento y refacciones:

55 4429 0229 en la CDMX

o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242

Correo electrónico: [servicio@rhino.mx](mailto:servicio@rhino.mx)

### CENTROS DE SERVICIO RHINO



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.  
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4  
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza  
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 55 4429 0229  
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China  
e-mail: [info@rhino.mx](mailto:info@rhino.mx)  
[rhino.mx](http://rhino.mx)

Sello del distribuidor