

RHINO[®]

Báscula de Plataforma Inalámbrica

Wireless Platform Scale



Pesa en : kilogramos y libras

Plataforma de acero al carbono

Función de pesaje de animales

LEA ESTE MANUAL ANTES DE HACER USO DE LA BÁSCULA

BAPIC-300



Cálculo
de cambio



Batería recargable
de 100 horas

300 kg / 100 g

Capacidad Máxima / División Mínima



Excede los Estándares
de Certificación

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza durabilidad ya que la báscula de plataforma BAPIC-300 ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la báscula de plataforma RHINO modelo BAPIC-300 y le será útil para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXACTITUD

Media III

CAPACIDAD

Máx= 300 kg Mín= 2 kg
d=e= 100 g d_r= 100 g
Lim= 450 kg T⁻= 300 kg

ALIMENTACIÓN

6 V⁻ 500 mA


BATERÍA RECARGABLE

4 V⁻ / 4 Ah

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

0 °C a 40 °C

PARTES DEL INDICADOR

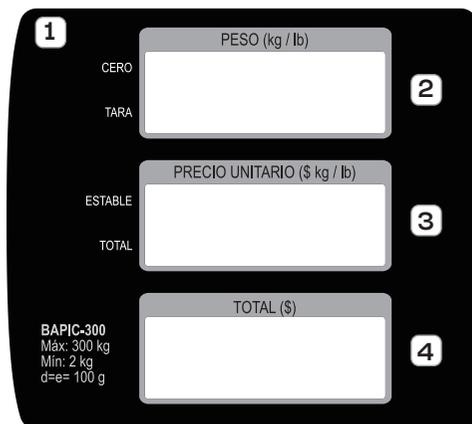

1	2	3	4
Panel principal	Pantalla de peso	Pantalla de precio unitario	Pantalla de total

CERO: Muestra que no hay ningún peso detectado sobre la báscula de plataforma.

TARA: Indica que la función TARA se encuentra activa.

ESTABLE: Indica que no se detecta ninguna variación en la medición.

TOTAL: Se enciende cuando se está realizando una acumulación.

FUNCIONES DEL TECLADO

M+	MC	$\frac{\text{CMB}}{\text{kg/lb}}$	LUZ
7	8	9	C
4	5	6	TARA
1	2	3	CERO
0	.	BAT ANIMAL	ON OFF

	Encendido y apagado		Activar y desactivar luz de respaldo
 a 	Dígitos de entrada		Borrar el precio ingresado
	Punto decimal		Activar la función TARA
	Acumular productos en la memoria		Regresar la báscula a peso cero
	Borrar acumulaciones de la memoria		Muestra la carga restante en la batería
	Cálculo de cambio Cambio unidad de medida		Activar la función pesaje de animales



GUÍA RÁPIDA DE USO

- Retire la báscula de plataforma de su empaque, asegúrese de que esté en perfectas condiciones y que incluya todos sus accesorios (patas de plástico, adaptador y plato de acero).
- Coloque la báscula de plataforma en una superficie firme y plana. Ajuste las 4 patas hasta que quede nivelada.
- Antes de utilizar la báscula de plataforma, conéctela por un periodo de 12 horas. **IMPORTANTE:** Siga los pasos descritos para la carga de la batería.
- Una vez cargada la batería por completo, puede utilizar la báscula de plataforma. Le sugerimos que **NO MANTENGA CONECTADA LA BÁSCULA DE PLATAFORMA**, ya que puede afectar la vida útil de la batería.
- El indicador cuenta con una tecla de encendido y apagado  en la parte frontal del panel.
- Active el interruptor de la báscula de plataforma que se encuentra debajo de la asa de transportación.



ADVERTENCIAS

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

No abrir la báscula de plataforma por su cuenta o la garantía será nula. 



La báscula de plataforma no debe quedar expuesta a goteos o salpicaduras por líquidos.

Proteger la báscula de plataforma de los insectos, no utilice aerosol, solo productos sólidos contra insectos. 



No sobrepasar la capacidad de la báscula de plataforma y no dejar caer de golpe el producto que desea pesar, esto puede dañar la celda de carga y anular la garantía.

No dirigir el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia la báscula de plataforma. 



Proteger la báscula de plataforma del polvo y la humedad ya que pueden dañarla.



CARGA DE LA BATERÍA

Para asegurar una óptima vida útil a su batería y evitar deteriorarla, asegúrese que los ciclos de carga se cumplan de manera completa repitiendo los pasos descritos a continuación.

EJEMPLO DE UN CICLO ÓPTIMO

- Cargue la batería por completo. No use la báscula de plataforma durante el primer periodo de carga que debe durar 12 horas.
- Una vez que la carga llegue al 100% (se detiene la animación en el indicador de nivel de carga en la pantalla **TOTAL**) es importante que desconecte el adaptador de la corriente eléctrica 110 Vca.
- Use el equipo de manera normal hasta que el indicador de la báscula de plataforma le indique cuando debe ser recargada (alarma sonora e indicador de pantalla) y repita este procedimiento.



PRECAUCIONES

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

La batería nueva tiene una duración de **100 horas de uso continuo POR CADA CICLO**. La vida útil de una batería es de más de 200 ciclos (ciclos óptimos). Una vez cumplido este número de ciclos el desempeño de la batería irá disminuyendo paulatinamente. Para adquirir baterías o accesorios, contacte a su distribuidor Rhino más cercano.

En el caso que la báscula de plataforma se encuentre inactiva por periodos prolongados (3 meses o más), es necesario que se recargue al 100%, de lo contrario esta comenzará a dañarse. **Si la batería queda sin uso por más de 3 meses podría sufrir daños.**

Cuando exista un sobre peso en la báscula de plataforma (más de 300 kg) se emitirá una alarma. **Quite inmediatamente el sobre peso del plato, de lo contrario puede dañar la celda de carga.**

Cuando exista una falla en la fuente de alimentación de igual manera el indicador emitirá una alarma. Desconecte la báscula de plataforma inmediatamente de la corriente alterna.




ENCENDIDO Y APAGADO

- El indicador cuenta con una tecla de encendido  en la parte frontal del panel.
- Encienda la báscula de plataforma activando el interruptor y pulsando la tecla .
- Al encender la báscula de plataforma esta hará un conteo de arranque y después mostrará "0.00" en las pantallas.



NIVELACIÓN DE LA BÁSCULA DE PLATAFORMA

- Nivele adecuadamente la báscula de plataforma girando las patas en la base de la plataforma.
- Si la báscula de plataforma no tiene las patas niveladas, pueden presentar variaciones significativas en las mediciones.

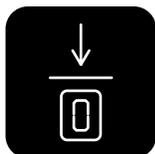

FUNCIÓN TARA

Permite pesar productos contenidos en algún recipiente cuyo peso no quiere ser incluido en el total, obteniendo así el peso neto.

Siga estos pasos para activar y desactivar la función de TARA en su báscula de plataforma:

- Coloque el recipiente vacío que desee descontar de la medición sobre el plato de la báscula de plataforma. El peso del recipiente se mostrará en la pantalla.
- Oprima la tecla **TARA**, se encenderá el indicador de **TARA** en la pantalla de **PESO** y esta volverá a mostrar **"0.00"**.
- Quite el recipiente para cerciorarse que el valor de **TARA** se ha ingresado correctamente, al hacer esto el peso del envase se mostrará en pantalla con valor negativo.
- Use la báscula de plataforma de manera normal con el recipiente, el peso mostrado en la pantalla será el peso **NETO** del producto.
- Para desactivar la función de **TARA** retire el producto y el recipiente y presione nuevamente la tecla **CERO**.



FUNCIÓN CÁLCULO DE PRECIO

Permite calcular el precio a cobrar al cliente.

- Coloque el producto que desea pesar sobre el plato.
- Introduzca el precio por kilo (o libra si es que está usando esta unidad de medida) con el teclado numérico, por ejemplo, si coloca 1.6 kg de plátano y el precio por kilo es de \$10.00 pesos, el indicador mostrará **"16.00"** en la pantalla **TOTAL**.
- Si introduce un precio erróneo puede presionar la tecla **C** e introducir el precio correcto.



FUNCIÓN DE ACUMULAR

Permite realizar acumulaciones de peso e ir sumando los valores para mostrar el total a pagar.

- Asegúrese de que la báscula de plataforma no tenga ningún artículo sobre el plato y la pantalla muestre **"0.00"**.
- Coloque un producto en el plato, posteriormente digite en el teclado el precio por kilo (o libra) del artículo y presione la tecla **M+**.
- La pantalla de **PESO** mostrará la leyenda **"-Add-"**, mientras que en la pantalla de **PRECIO UNITARIO** se muestra el número de acumulaciones, por ejemplo en la primer acumulación mostrará **"1"**.
- Retire el producto del plato y verifique que la pantalla de **PESO** regrese a **"0.00"**.

Repita los pasos del 2 al 4 para realizar todas las acumulaciones que necesite para obtener el precio total de la cuenta.

NOTA: Si desea ingresar un nuevo precio presione la tecla **[C]** y teclee el nuevo precio para el próximo producto a acumular.



FUNCIÓN DE REVISIÓN DE CUENTA

Permite revisar la cuenta total de los productos acumulados para obtener el precio total.

Una vez realizadas todas las acumulaciones, asegúrese de retirar cualquier producto sobre el plato y que la báscula de plataforma se encuentre marcando "0.00" en la pantalla de **PESO**.

- Presione la tecla **[M+]** y en la pantalla de **PESO** se mostrará "-tot-", la pantalla de **PRECIO UNITARIO** mostrará el número de acumulaciones (por ejemplo "07") y en la pantalla de **TOTAL** mostrará la suma de todos los precios acumulados.

Para que la báscula de plataforma calcule el cambio que debe regresar al cliente, vaya al apartado de **FUNCIÓN DE CÁLCULO DE CAMBIO**.

- Para borrar el total acumulado y pasar a una nueva cuenta solo presione la tecla **[MC]**.



FUNCIÓN DE CÁLCULO DE CAMBIO

Permite calcular el cambio que debe regresar al cliente.

- Asegúrese de que no haya ningún artículo sobre el plato y presione la tecla **[M+]** para visualizar el total de la cuenta.

- Presione la tecla **[CMB kg/lb]**, en la pantalla de **PESO** se mostrará "-CHA-".

- Ingrese el dinero que recibe con el teclado numérico, el dinero recibido aparecerá en la pantalla de **PESO UNITARIO** y el cambio a regresar al cliente aparecerá en la pantalla de **TOTAL**.

- Al finalizar presione la tecla **[C]** para borrar la cuenta y **[CMB kg/lb]** para atender a otro cliente.




PESAJE DE ANIMALES

Esta función mejora la estabilidad en la plataforma al momento de subir el animal a pesar.

- Al presionar la tecla **[BAT ANIMAL]** durante 3 segundos se mostrará en la pantalla de **PRECIO UNITARIO** la palabra "Fd1" acompañado de una alarma indicando que el pesaje de animales se activó.


- Para desactivar la función de pesaje de animales presione durante 3 segundos la tecla **[BAT ANIMAL]**, sonará la alarma y en la pantalla de **PRECIO UNITARIO** se mostrará "Fdo" indicando que la función se desactivó.

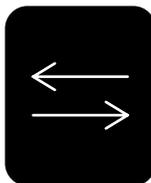

CONVERSIÓN DE UNIDADES DE MEDIDA

Permite cambiar la unidad de medida de **KILOGRAMOS** a **LIBRAS** y viceversa.

- Presione la tecla **[CMB kg/lb]** por 3 segundos aproximadamente o hasta que en la pantalla de **PRECIO** encienda el indicador correspondiente, ya sea "kg" (kilogramos) o "lb" (libras).

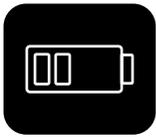

REVISIÓN DE LA BATERÍA

- Presione la tecla  y la pantalla **TOTAL** mostrará el voltaje de la batería por algunos segundos.



ALARMA DE SOBREPESO

Para protección de su báscula de plataforma, cuenta con una alarma de sobrepeso, la cual se activará al colocar más de **300 kg** sobre su báscula de plataforma.

Cuando sobre cargue la báscula de plataforma, hará un sonido intermitente y la pantalla mostrará "**- - - -**", retire de inmediato la carga para evitar que se dañe su báscula de plataforma.

PÓLIZA DE GARANTÍA

La báscula de plataforma BAPIC-300 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

■ Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza sellada y con la fecha por su distribuidor, recibo de compra o factura junto con la báscula de plataforma en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.

■ En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por una báscula de plataforma equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería y la calibración o ajuste de peso de la báscula de plataforma.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

■ Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario.

■ Cuando la báscula de plataforma se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

■ Cuando la báscula de plataforma hubiese sido alterada o reparada por personal no autorizado.

■ Cuando la báscula de plataforma hubiese sido dañada por insectos o plagas.

■ Daño causado por descargas eléctricas.

■ Daño causado por derrame de líquidos o humedad.

Si el centro de servicio autorizado se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918.

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4,
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán
de Zaragoza, Estado de México, México,
C.P. 52977, Tel.: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a sus básculas o hacer válida la garantía.

Servicio, mantenimiento y refacciones:

55 4429 0229 en la CDMX

o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

CENTROS DE SERVICIO RHINO



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx

Sello del distribuidor