



Balanza Electrónica Doméstica

Household Electronic Balance

Balança Eletrônica Doméstica



Conexión bluetooth y aplicación móvil

Bluetooth connection and mobile app

Conexão bluetooth e aplicativo móvel

Pesa en: gramos, libras y onzas

Weight in: grams, pounds and ounces

Pesa em: gramas, libras e onças

Calcula volumen en: mililitros y onzas

Calculates volume in: milliliters and ounces

Calcula o volume em: mililitros e onças

LEA ESTE MANUAL ANTES DE HACER USO DE LA BALANZA

BACI-5X



Funciona con 3 Vcc

(2 baterías AAA de 1,5 Vcc incluidas)

Works with 3 Vcc (2 batteries AAA 1,5 V included)

Funciona com 3 Vcc (2 pilhas AAA de 1,5 V incluídas)



Uso doméstico

Home use

Uso doméstico

5 kg / 1 g
11 lb / 0.1 oz

Capacidad Máxima / División Mínima

Maximum Capacity / Minimum Division

Capacidade Máxima / Divisão Mínima

ESPAÑOL

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza durabilidad ya que la balanza BACI-5X ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la balanza RHINO modelo BACI-5X y le será útil para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXACTITUD

Media III

CAPACIDAD

Máx= 5 kg Mín= 20 g

d=e= 1 g dT= 1 g

Lím= 7.5 kg T= 5 kg

ALIMENTACIÓN

3 Vcc

(2 baterías AAA de 1,5 Vcc incluidas)


CONEXIÓN

Bluetooth Versión 5.0

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10° C a 40° C

PARTES DE LA BALANZA

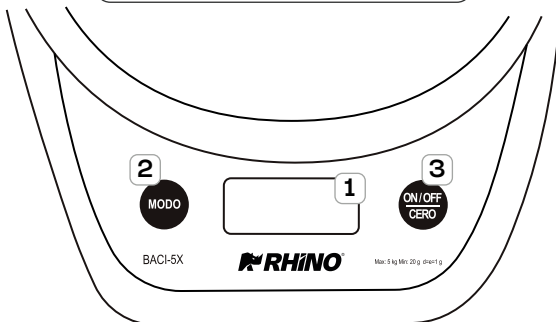


CONEXIÓN DE APP MÓVIL

- ☐ Descargue la app Nutridays.



- ☐ Registrarse en la app con correo electrónico y contraseña.
- ☐ Ingresar datos personales: sexo, fecha de nacimiento y peso.
- ☐ Seleccionar la opción en el dispositivo móvil de **"Permitir buscar dispositivos"** para que se vincule en automático con la balanza.
- ☐ Encender la balanza, cuando se vincule vía bluetooth se mostrará en la parte izquierda de la pantalla el símbolo en forma de **"S"** invertida.



- ☐ Colocar el producto a pesar.
- ☐ Seleccionar la opción en la app **"Elige comida"** para que arroje los resultados de **"Contenido nutritivo"**.



ADVERTENCIAS

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.



No sobrepase la capacidad de la balanza y no deje caer de golpe el producto que desea pesar, esto puede dañar la celda de carga y anular la garantía.

Asegúrese que la etiqueta de garantía no esté rota antes de recibir su balanza.



No dejar la carga por más tiempo del necesario, esto puede afectar la precisión.

No abrir la balanza por su cuenta o la garantía será nula.



No utilizar la balanza en lugares húmedos, ya que esto puede afectar la balanza.

La balanza no debe quedar expuesta a goteos o salpicaduras por líquidos.



PRECAUCIONES

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio autorizados Rhino.

- "Err" significa que hay una falla con los parámetros del sistema, debe contactar al centro de servicio autorizado.
- Cuando la cantidad máxima excede los 5000 la pantalla de cantidad mostrará "Err".
- Cuando la pantalla muestra "LO" después de encenderla significa que las baterías tienen carga baja, reemplace las baterías.



INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

- Tome la tapa de las baterías y retírela suavemente.
- Introduzca 2 baterías AAA y coloque nuevamente la tapa.




FUNCIÓN CERO Y TARA

Permite pesar diferentes cargas consecutivas sin remover el objeto.

- Obtenga la lectura de pesaje.
- Presione el botón  para eliminar la lectura de la pantalla y se muestre el "0" antes de agregar lo que desea pesar.

NOTA: Cuando el peso en la balanza sea mayor a 200 g presiona el botón , aparecerá en la pantalla "T" que estará indicando que la función "TARA" está activada; cuando el peso sea menor a 200 g solo se mostrará en negativo.

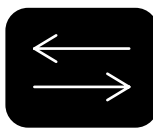


CAMBIO DE UNIDAD DE MEDIDA

Permite cambiar la unidad de medida de g a lb: oz o ml a fl'oz.

- Mientras la balanza está encendida, seleccione la unidad requerida presionando el botón  durante 3 segundos hasta que se muestre la unidad deseada:
g / lb:oz o ml / fl'oz.
- En la esquina izquierda de la pantalla se muestra el estado de los modos de pesaje, consulte las funciones de la pantalla:


UNIDAD DE MEDIDA: g / lb:oz



"MOD0"




UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN LECHE: ml / fl'oz



"MOD0"



UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN AGUA: ml / fl'oz




"MOD0"



PROCESO DE PESAJE

- Antes de usar su balanza, siempre colóquela en una superficie sólida y plana.
- Retire las 4 protecciones de silicón.

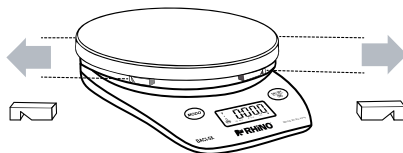

- Presione el botón  para encender la balanza.
- Espere hasta que la balanza se coloque en "0" e indique la unidad de medida asignada.
- Coloque el artículo a pesar en la balanza, la pantalla mostrará el peso.
- Para apagar la balanza presione el botón  por 3 segundos.

ENGLISH

You have purchased a RHINO product, which guarantees quality and durability, since the BACI-5X balance was manufactured according to American quality standards. Keep this instruction manual, it will help you understand the operation of the RHINO BACI-5X balance will be useful for future reference.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ACCURACY

Medium III

CAPACITY

11 lb / 0.1 oz

POWER

3 Vcc
(2 batteries AAA 1,5 V included)



CONNECTION

Bluetooth Version 5.0

TEMPERATURE

50 °F to 104 °F

PARTS OF THE BALANCE

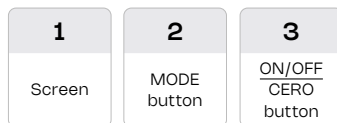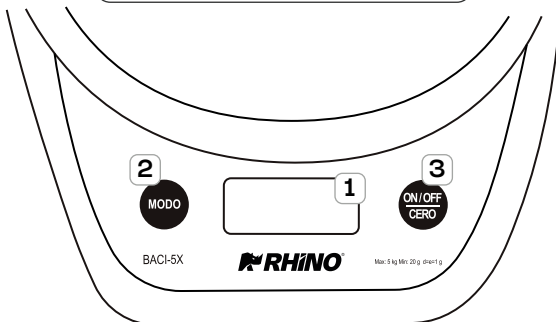


MOBILE APP CONNECTION

- Download the Nutridays app.



- Register in the app with email and password.
- Enter personal data: sex, date of birth and weight.
- Select the option on the mobile device to **"Allow search for devices"** so that it automatically links with the balance.
- Turn on the balance, when it is linked via Bluetooth, the inverted "S" symbol will appear on the left side of the screen.



- Place the product to weigh.
- Select the option in the app **"Choose food"** to display the results of **"Nutritious content"**.



WARNINGS

In case of need of technical assistance, please contact one of the authorized Rhino service centers.



Do not exceed then capacity of the balance and do not heavily drop the product to be weighed, this could damage the loadcell and affect the guarantee of the product.

Make sure that the sticker of guarantee is not broken before receiving your balance.



Do not leave then weight on the balance for longer than necessary as this may effect the precision.

Do not open the balance yourself or the warranty will be void.



Do not use the balance in places with excess of humidity, this could effect the balance.

The balance should not be exposed to drips or splashing from liquids.



PRECAUTIONS

In case of need of technical assistance, please contact one of the authorized Rhino service centers.

- "Err" means that there is a fault in the system's parameters and the nearest service center should be contacted.
- When the maximum quantity exceeds 5000 the screen will read "Err".
- When the screen on the balance reads "LO" after turning it on, it means that the batteries are low and you need to replace the batteries.



BATTERY INSTALATION

- Take the battery cover and carefully pull it up.
- Introduce 2 AAA batteries and cover on top again.



ZERO AND TARA FUNCTION

It allows weighing different consecutive loads without removing the object.

- Obtain the first weight reading.
- Press the  button to remove the reading from the screen and display "0" before adding the next thing you want to weigh.

NOTE: When the weight on the balance is greater than 200 g, press the  button, "T" will appear on the screen indicating that the "TARE" function is activated; when the weight is less than 200 g it will only be shown in negative.




UNIT CONVERSION

Allows you to change the unit of measurement from g to lb: oz or ml to fl'oz.

- This is done while the balance is turned on, choose the unit required by pressing the  button for 3 seconds until the desired unit is shown: **g / lb:oz or ml / fl'oz.**
- The left corner of the screen will show the different units of weight:

UNIT OF MEASUREMENT: g / lb:oz



"MODE"




MILK VOLUME MEASUREMENT UNIT: ml / fl'oz



"MODE"



UNIT OF MEASUREMENT WATER VOLUME: ml / fl'oz



"MODE"



WEIGHING PROCESS

- Before using your balance, always place it on a solid, flat surface.
- Remove the 4 silicon protectors.



- Press the  button to turn on the balance.
- Wait until the screen on the balance reads "0" and indicate the unit of measurement.
- Place the article to be weighed on the balance, the screen will show its weight.
- To turn off the balance, press the  button for 3 seconds.

PORTUGUÊS

Você adquiriu um produto RHINO, o qual garante qualidade e durabilidade, pois a balança eletrônica modelo BACI-5X foi fabricada com padrão de qualidade norte americano. Conserve este instrutivo de uso, o qual lhe ajudará a compreender a operação da balança RHINO BACI-5X que será útil em qualquer referência futura.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PRECISÃO

Medium III

CAPACIDADE

Máx= 5 kg Min= 20 g

d=e= 1 g dT= 1 g

Lím= 7.5 kg T= 5 kg

ALIMENTAÇÃO

3 Vcc

(2 pilhas AAA de 1,5 V incluídas)


CONEXÃO

Versão Bluetooth 5.0

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

10° C a 40° C

PARTES DA BALANÇA

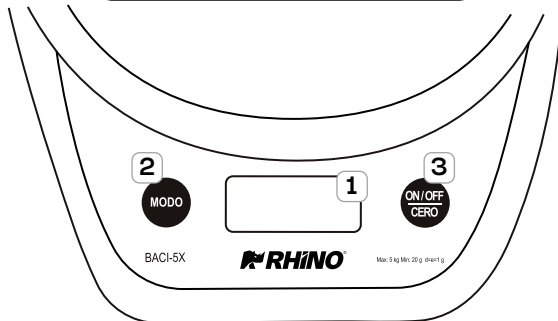

CONEXÃO DE APLICATIVO MÓVEL

- ☐ Baixe o aplicativo Nutridays.




PLAY STORE



APP STORE

- ☐ Cadastre-se no aplicativo com e-mail e senha.
- ☐ Insira dados pessoais: sexo, data de nascimento e peso.
- ☐ Selecione a opção no dispositivo móvel para **"Permitir pesquisa de dispositivos"** para que ele se vincule automaticamente à balança.
- ☐ Ligue a balança, quando ela estiver vinculada via Bluetooth, o símbolo **"S"** invertido aparecerá no lado esquerdo da tela.



- ☐ Coloque o produto para pesar.
- ☐ Selecione a opção no app **"Escolher comida"** para exibir os resultados de **"Conteúdo nutritivo"**.



ADVERTÊNCIA

Caso precise de assistência técnica, localize um dos centros de serviço Rhino autorizados.



Não ultrapasse a capacidade da balança e não deixe cair o produto que vai pesar, batendo na balança, isto pode danificar a célula de carga e eliminar a garantia.

Assegure-se de que a etiqueta da garantia não esteja rasgada antes de receber o seu equipamento.



Não deixe a carga mais tempo do que o necessário, isto pode afetar a precisão.

Não abra a balança sozinho ou a garantia será anulada.



Não use a balança em lugares úmidos, já que isto pode danificar a balança.

O aparelho não deve estar exposto a gotejamento ou espirro de líquidos.



PRECAUÇÕES

Caso precise de assistência técnica, localize um dos centros de serviço Rhino autorizados.

■ "Err" significa que há uma falha com os parâmetros do sistema, deve contatar o centro de serviço.

■ Quando a quantidade máxima exceder 5000, a tela de quantidade mostrará "Err".

■ Quando a tela mostrar "LO" depois de ligar, significa que as pilhas estão fracas. Substitua as pilhas.



INSTALAÇÃO DAS PILHAS

■ Retire a tampa das pilhas suavemente.

■ Introduza as 2 pilhas AAA e coloque novamente a tampa.



FUNÇÃO ZERO E TARÁ

Permite pesar diferentes cargas consecutivas sem retirar o objeto.

■ Obtenha a leitura de pesagem.

■ Pressione o botão  para eliminar a leitura da tela e mostrar o "0" antes de colocar o que deseja pesar.

NOTA: Quando o peso na balança for superior a 200g, pressione o botão , aparecerá "T" na tela indicando que a função "TARE" está ativada; quando o peso for inferior a 200g só será apresentado em negativo.




MUDANÇA DE UNIDADE DE MEDIDA

Permite alterar a unidade de medida de g para lb: oz ou ml para fl'oz.

■ Enquanto a balança estiver ligada, selecione a unidade que precisar tocando o botão  durante 3 segundos até mostrar a unidade desejada: g / lb:oz ou ml / fl'oz.

■ No canto esquerdo da tela aparecerá os modos de pesagem, consulte as funções da tela:


UNIDADE DE MEDIDA: g/lb:oz



"MOD0"




UNIDADE DE MEDIÇÃO DE VOLUME DE LEITE: ml/fl'oz



"MOD0"



UNIDADE DE MEDIDA VOLUME DE ÁGUA: ml/fl'oz



"MOD0"



PROCESSO DE PESAGEM

■ Antes de usar sua balança, coloque-a sempre sobre uma superfície sólida e plana.

■ Remova as 4 proteções de silicone.



■ Pressione o botão  para ligar a balança.

■ Aguarde até que a escala seja definida como "0" e indique a unidade de medida atribuída.

■ Coloque o item a ser pesado na balança, a tela mostrará o peso.

■ Para desligar a balança, pressione o botão  por 3 segundos.

PÓLIZA DE GARANTÍA

La balanza BAOI-5X marca Rhin@ que usted ha adquirido cuenta con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza sellada y con la fecha por su distribuidor, recibo de compra o factura junto con su balanza en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhin@ Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por una balanza equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería y la calibración o ajuste de peso de la balanza.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario.
- Cuando la balanza se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando la balanza hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando la balanza hubiese sido dañado por insectos o plagas.
- Daño causado por descargas eléctricas.
- Daño causado por derrame de líquidos o humedad.

Si el centro de servicio autorizado se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918.
Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhin@ Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4,
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán
de Zaragoza, Estado de México, México,
C.P. 52977, Tel: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

WARRANTY

Rhin@ Maquinaria warrants to customers who purchase any Rhin@ products from an authorized seller that Rhin@ products will be free of defects in workmanship for the duration of 2 years from the date of purchase.

During the 2 years warranty period, Rhin@ Maquinaria will replace the product that has a manufacturing defect as long as it has been determined by Rhin@ Maquinaria.

This warranty does not apply to defects caused by misuse or alterations of the product, nor does it apply if the damage was caused by repairs or service provided or attempted by anyone other than Rhin@ Maquinaria.

To make this warranty effective, you must first contact our Customer Service by dialing (619) 393-1079 or by mail to info@rhinoglobal.net, once you have contacted our Customer Service they will request from you a warranty claim by email.

Rhin@ Maquinaria will review the warranty claim. If the warranty claim is found to be valid, please return the product with a copy of the invoice and order ID to the of the invoice and order ID to the indicate address.

Upon receiving the product, Rhin@ Maquinaria will send a replacement product to customer's address.

O equipamento BAOI-5X marca RHINO que você adquiriu possui garantia de 2 anos a partir da data de aquisição e só terá validade mediante a APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL onde indicará o nome do comprador, a data da compra e o estabelecimento comercial que vendeu o produto.

- A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau uso do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.
- O fabricante se obriga a consertar o aparelho no período da garantia, dentro de 30 dias contados da data do recebimento do aparelho para executar reparos.
- O fabricante se reserva o direito de substituir o aparelho defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, e esse critério é tão somente ao julgamento do fabricante.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Todos os reparos efetuados dentro do período de garantia não prorrogam o prazo da mesma. A assistência técnica e a garantia estão limitadas somente ao território nacional (Brasil).

Esta garantia não cobre danos por uso indevido ou impróprio, mesmo que não seja intencional, por queda do aparelho, exposição direta à unidade, água, sol ou por vazamento de bateria.

Não serão trocados, em nenhuma hipótese, produtos que apresentarem o visor riscado, assim como também a plataforma da balança riscada ou danificada.

A expectativa de duração das pilhas, em condições de uso normal, é de aproximadamente de 3 meses a 1 ano. Considera-se como uso normal da balança de 1 a 5 pesagens por dia.

- Por se tratar de produto eletrônico que se desgasta com o uso frequente, as pilhas não estão cobertas pela garantia.

- Caso haja algum problema técnico, favor verificar primeiramente a bateria. Se o aparelho ainda não estiver funcionando, entre em contato com "Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)".

A assistência técnica está centralizada no Estado de São Paulo, sendo certo que todo produto que apresentar defeito dentro do período de garantia deverá ser enviado para conserto via correio.

Esta garantia é outorgada por: RHINO Brasil
CNPJ 27.239.645/0001-38
Rua Carlos Gomes, 812, Assis,
SP CEP: 19.806-031
e-mail: sac@rhino.br.com

Servicio, mantenimiento y refacciones:

55 4429 0229 en la CDMX o del interior de la República Mexicana 800 377 8242

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

Customer Service: (619) 393-1079

e-mail: info@rhinoglobal.net - www.rhinoglobal.net

A assistência técnica e a garantia estão limitadas somente ao território nacional Brasil
e-mail: sac@rhino.br.com

Importado por:

Rhin@ Maquinaria S.A. de C.V.

Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4

Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza

Estado de México, México, C.P. 52977 Tel: (55) 4429 0229

R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China

e-mail: info@rhino.mx - www.rhino.mx

Imported by:

Rhin@ Maquinaria

2695 CUSTOMHOUSE CT

SAN DIEGO CA 92154-7645

TAX ID: 212506-02441 Made in China

Customer Service: (619) 393-1079

e-mail: info@rhinoglobal.net - www.rhinoglobal.net

Importado por:

RHINO BRASIL

CNPJ 27.239.645/0001-38

Rua Carlos Gomes, 812, Assis

SP CEP: 19.806-031

Manufacturado na China

e-mail: sac@rhino.br.com

Sello del distribuidor



CENTROS DE SERVICIO RHINO